

Дякуємо Вам за покупку мобільного телефону X-style 31. Даний посібник містить опис основних функцій мобільного телефону.

Телефон X-style 31 дозволяє використовувати 2 SIM картки стандарту GSM у режимі dual standby, тобто, у режимі очікування дві карти знаходяться в мережі; під час дзвінка одна картка працює в активному режимі, друга - недоступна.

Зміст даного посібника є правильним. Опис деяких функцій може відрізнятись у зв'язку із змінами програмного забезпечення чи послуг провайдера. Компанія зберігає за собою право вносити зміни в технічні характеристики без попереднього повідомлення.

Важливі зауваження з техніки безпеки

Даний телефон призначений для здійснення та прийому дзвінків, відправки SMS повідомлень, виходу в Інтернет (якщо передбачено) та ін.

Уважно ознайомтеся з цим розділом і строго дотримуйтеся наведених у ньому інструкцій.

Телефон не містить шкідливих для здоров'я речовин (згідно з ДСТУ EN50581).

- ◆ Не використовуйте телефон у грозу на відкритому повітрі.
- ◆ Не піддавайте батарею телефону впливу високих температур, вибухонебезпечних та вогненебезпечних рідин.
- ◆ Вимикайте телефон у випадках, якщо використання телефону може спричинити перешкоди або становити небезпеку.
- ◆ Не кладіть телефон в нагрівальні прилади, такі як мікрохвильова піч, плита або обігрівач.
- ◆ Не намагайтеся розкрити корпус телефону. Якщо телефон або будь-який з аксесуарів не працюють належним чином, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.
- ◆ Використовуйте тільки ті аксесуари та зарядні пристрої, що призначені для даної моделі. Не використовуйте дефектні кабелі або ЗУ.
- ◆ Не допускайте короткого замикання акумулятора.
- ◆ Якщо Ви використовуєте які-небудь персональні медичні пристрої, уточніть у виробника, чи має пристрій достатній захист від випромінювання в радіодіапазоні. Вимикайте телефон у лікувальних установах, якщо це вимагається правилами внутрішнього розпорядку.
- ◆ Не користуйтеся мобільним телефоном під час водіння. Дотримуйтеся правил користування мобільними телефонами під час керування транспортним засобом.

◆ Тримайте телефон, всі його компоненти та аксесуари в місці, недоступному для дітей і домашніх тварин. Вони можуть випадково пошкодити ці предмети або вдавитися дрібними деталями.

◆ Уникайте попадання рідини на телефон.

◆ Не використовуйте сильнодіючі хімікати, розчинники або підбілювачі для очищення телефону

◆ Не піддавайте пристрій дії прямого сонячного проміння.

◆ Задля уникнення попадання важких металів, кислот, лугу у воду або ґрунт, що завдає значної шкоди навколишньому середовищу, відпрацьовану акумуляторну батарею після закінчення строку служби утилізуйте у відповідності до вимог закону. За недотримання норм законодавства про утилізацію настає юридична відповідальність.

Відомості про безпечну утилізацію літій-іонних акумуляторів можна отримати в найближчому спеціалізованому сервісному центрі.

Загальні характеристики моделі

Телефон, смуги частот	GSM 900: 880-915 МГц (Tx), 925-960 (Rx) GSM 1800: 1710-1785 МГц (Tx), 1805-1880 (Rx)
Кількість SIM	2 SIM (mini-SIM). Режим Dual SIM Dual Standby


Повідомлення	SMS
Bluetooth, версія, смуга частот	V3.0, 2400-2483.5 МГц
Дисплей	2,8", кольоровий ЖК, 240x320 пікс
Камера	0,3 Мп
Підтримка форматів	MIDI, AAC, MP3, WAV, JPG
FM-радіо	87,5-108,0 МГц (вбудована антена)
Micro-SD	До 32 Гб
Батарея	Li-Ion, 3100mAh
Макс потужність випромінювання в смугах частот, на яких працює радіобладнання	Bluetooth: 4.32 dBm (2.7 мВт). GSM 900: 33 dBm (2 Вт) GSM 1800: 29.2 dBm (832 мВт).

Комплект постачання:

- 1) Мобільний телефон
- 2) Акумуляторна батарея
- 3) Зарядний пристрій
- 4) USB-micro-USB кабель
- 5) Навушники провідні

- 6) Посібник користувача
- 7) Гарантійний талон

Зовнішній вигляд телефону

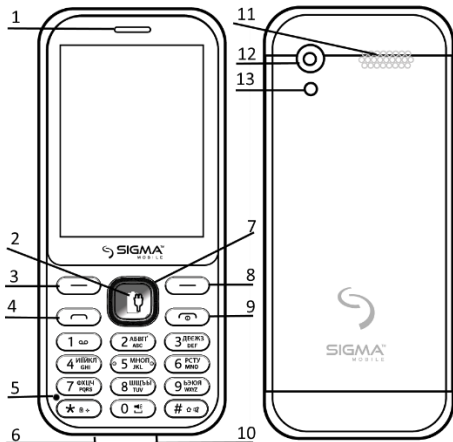


1	Голосовий динамік
2	Центральна клавіша (довге натискання – для увімкнення функції Power bank)
3	Ліва софт клавіша (ЛСК)


4	Виклик\прийом виклику
5	Мікрофон
6	USB роз'єм для під'єднання пристроїв для заряджання
7	Кнопки навігації
8	Права софт клавіша (ПСК)
9	Відбій\відміна\вмикання екрану (довге натискання - для вмикання або вимикання телефону)
10	Micro-USB роз'єм, Аудіо роз'єм
11	Динамік гучного зв'язку та дзвінку
12	Камера
13	Спалах/ліхтарик

Призначення клавіш

Клавіші 0-9	Для набору номеру. Натискання та утримання клавіш 2-9 – для швидкого набору попередньо встановлених номерів. Натискання та утримання клавіші 0 – для увімкнення/вимкнення ліхтарика.
Клавіша *	Для введення символів *, +, w, p. Послідовне натискання ЛСК та * - для блокування/розблокування клавіатури

Клавіша #	Для введення символу #. Натискання та утримання – для перемикання Профілів користувача Загальний/Тихий
ЛСК	В режимі очікування – перехід до меню. Перехід до Опції. Послідовне натискання ЛСК та * - для блокування/розблокування клавіатури
ПСК	В режимі очікування перехід до адресної книги. В меню-повернення до попередньої сторінки
Клавіша 	Меню/ОК. Натискання та утримання в режимі очікування – увімкнення/вимкнення функції Power bank

Перше вмикання

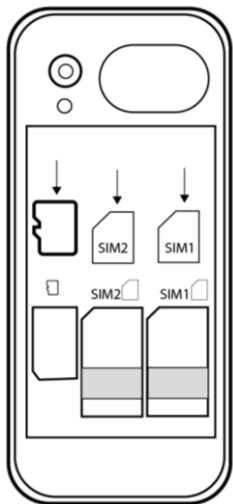

Відкрийте задню кришку, вийміть акумулятор. Встановіть SIM картки у слоти пристрою.

Встановіть також micro-SD картку, якщо необхідно.

Встановіть батарею, пильнуючи, щоб контакти батареї відповідали контактам телефону.

Будьте обережні, зламані контакти карток або батареї призводять до виходу пристрою з ладу та скасування гарантії.

Закрийте задню кришку.

Увімкніть телефон довгим натисканням на клавішу 9.

Рекомендуємо провести повну зарядку батареї перед першим використанням.

Умовні позначки екрану телефону

	Сигнал мережі
	Індикатор заряду батареї
	Нове повідомлення
	Пропущений виклик
	Активовано профіль «Без звуку»
	Активовано профіль «На вулиці»
	Активовано профіль «Нарада»
	Є активні будильники
	Bluetooth увімкнений
	GPRS інтернет активний
	Клавіатура блокована

Вмикання\вимикання пристрою

Для вмикання пристрою натисніть та утримуйте кнопку скидання до активації екрану пристрою.

Для вимикання – натисніть та утримуйте кнопку скидання до вимкнення пристрою.

Блокування пристрою відбувається автоматично (якщо увімкнено автоматичне блокування), або послідовним натисканням лівої софт-клавіши та кнопки «*». Розблокування - послідовним натисканням лівої софт-клавіши та кнопки «*».

Виклик

Для здійснення виклику наберіть номер на цифровій клавіатурі у локальному або міжнародному форматі, або оберіть номер зі списку контактів телефону, та натисніть кнопку виклику. Оберіть, з якої SIM карти здійснювати виклик. Для скасування виклику – натисніть кнопку скасування.

Під час виклику також можливо: перемкнути звук у режим голосного зв'язку, почати запис розмови, додати абонента для конференц-зв'язку, вимкнути\увімкнути мікрофон та інше.

Меню пристрою

Для доступу у загальне меню пристрою необхідно натиснути ліву софт-клавішу або центральну клавішу навігації.

Меню має наступні розділи:

Контакти: телефонна книга контактів телефону та SIM-карток;

Виклики: реєстр вхідних, вихідних та пропущених викликів;

Органайзер: календар, будильник, ліхтарик, калькулятор, електронна книга

Мультимедіа: В цьому меню зібрані медіа-функції пристрою: відеокамера, відео плеєр, аудіо плеєр, диктофон, галерея;

Повідомлення: для відправлення SMS повідомлень та читання вхідних повідомлень;

Профілі: налаштування профілів звуку

Камера: виведене в окреме меню увімкнення камери для зйомки фото.

Налаштування: налаштування екрану, телефону, SIM-карток, безпеки, мови та часу, функції Powerbank

FM радіо. Для прослуховування радіостанцій

Важливо! В даній моделі FM радіо функціонує із вбудованою антеною. Звук FM радіо та аудіоплеєра передається на зовнішній динамік та дротову гарнітуру.

Файли. Для перегляду файлів, збережених на картці пам'яті.

Служби. Послуги операторів зв'язку

Ігри.

Контакти

Меню «Контакти» - це Ваша телефонна книга, у якій зведені контакти, що збережені у телефоні та на SIM-картках. Пам'ять телефону розрахована для зберігання 500 контактів.

Контакти розташовані в алфавітному порядку. Строка пошуку дозволяє знайти контакти, пошук організовано за першими буквами імені контакту. Для перемикавання способу/мови пошуку натисніть клавішу #

Новий контакт: додати новий контакт. Перед створенням треба обрати місце зберігання контакту.

Для перегляду контакту оберіть його курсором та натисніть центральну клавішу навігації.

Для виклику – натисніть кнопку виклику.

Додаткові опції відкриваються лівою софт-клавішею.

Надіслати SMS: створити та надіслати текстове або мультимедійне повідомлення контакту.

Редагувати: редагувати контакт

Видалити: видалити обраний контакт.

Копіювати: можливість копіювати контакт між телефоном та SIM картками.

Вибрати декілька: вибір декількох контактів для подальшого копіювання/видалення/групового надсилання SMS.

Також є можливість: перегляд стану пам'яті, та видалення усіх контактів, зробити резервне копіювання або відновлення контактів (лише при наявності картки пам'яті)

При резервному копіюванні контактів в кореневій папці картки пам'яті створюється системний файл з іменем ~vcard.vcf. При відновленні контактів інформація береться з цього ж файлу.

Додавання нового контакту: оберіть «Новий» у опціях, оберіть місце збереження контакту, введіть ім'я та номер телефону, натисніть «опції-зберегти»

Для одного контакту можна додати наступні дані: Ім'я (довжина рядку – 20 знаків), Номер телефону

Виклики

Меню «Виклики» містить реєстр вхідних, вихідних та пропущених викликів та дозволяє: переглянути інформацію, набрати номер контакту, відправити SMS-повідомлення, додати новий номер до контактів, додати номер до чорного списку, видалити інформацію про виклик та інше.

В налаштуваннях є можливість увімкнути/вимкнути автоматичний запис виклику (необхідно встановити картку пам'яті), сповіщення про з'єднання та вибрати режим відповіді: будь яка клавіша, автовідповідь при під'єднаній гарнітурі

Органайзер

В цьому меню доступні наступні програми:

Калькулятор – для арифметичних обчислень.

Електронна книга – для читання текстів у форматі TXT (кодування UNICODE)

Ліхтарик

Календар – для перегляду календаря.

Будильник – дозволяє налаштувати декілька будильників.

Годинник, секундомір, таймер, світовий годинник

Мультимедіа

Увага: бажано користуватись наступними функціями в меню «Мультимедіа» за умови встановленої картки пам'яті.

У цьому розділі зібрані програми для роботи з фото, відео та звуком.

Галерея – для перегляду зображень.

Відеокамера – для запису відео.

Відео плеєр – для перегляду відео записів.

Аудіо плеєр – для прослуховування аудіо файлів. Для створення списку відтворення скопіюте музичні файли в

папку My music на карту пам'яті. Керування гучністю – клавiші * та #

Диктофон – для запису звуку.

Повідомлення

Це меню містить все необхідне для відправлення, зберігання, перегляду та видалення SMS повідомлень, налаштування повідомлень.

Нове повідомлення: оберіть для написання та відправлення (або збереження) нового повідомлення.

Вхідні: тека з отриманими повідомленнями.

Вихідні: тека з повідомленнями, що відправляються.

Чернетки: незавершені повідомлення.

Надіслані: повідомлення, що були відправлені.

Налаштування: налаштування для надсилання SMS.

Меню «Налаштування» дозволяють встановити номери SMS центру для обох SIM-карток, встановити строк дії повідомлення, налаштувати отримання звіту про стан доставки, налаштувати параметри збереження повідомлень, вимкнути або увімкнути push-повідомлення.

Профілі.

Меню призначене для налаштування профілів звуку, тобто параметрів гучності, рінгтонів, вібро-режиму, звуку

клавiш та системи для різних умов використання телефону, таких як: на вулиці, у приміщенні, тиша та інше.

Є можливість редагувати вбудовані налаштування. Для цього необхідно натиснути Опції та Налаштування

Для активації набору налаштувань треба обрати профіль у меню та натиснути центральну кнопку.

Камера

Винесена в окреме меню програма для зйомки фото. Для зйомки фото натисніть центральну клавiшу. Для переходу до налаштувань натисніть клавiшу Опції (ЛСК).

Увага. Перед початком використання Камери необхідно встановити картку пам'яті

Налаштування

Зовнішній акумулятор. Увімкнення вимкнення функції для зарядки інших пристроїв. Під'єднайте до USB роз'єму телефону за допомогою кабелю інший пристрій та увімкніть функцію.

Телефон: містить налаштування дати та часу, мови інтерфейсу, установки клавiш швидкого доступу, увімкнення/вимкнення Режиму польоту, налаштування підсвічування екрану. Екран: налаштування фонових малюнкiв, блокування екрану, налаштування автоматичного блокування клавiш, налаштування

анімаційних ефектів при увімкненні та вимкненні телефону.

Безпека: Надає можливість налаштувати блокування SIM карток, блокування телефону. В цьому меню також знаходиться меню керування функцією «чорний список».

Мережа: дозволяє налаштувати GPRS, вказати картку для передачі даних за замовчуванням, вибрати спосіб вибору мережі-ручний або автоматичний.

Активні SIM. Керування SIM картами – увімнення/вимкнення

Підключення. Налаштування Bluetooth та облікових записів передачі даних.

Відновлення налаштувань. Дозволяє скинути налаштування телефону до заводських.

Увага. Код скидання 1122

FM радіо

Винесений в окреме меню додаток для прослуховування FM радіо. Для увімкнення/вимкнення натисніть центральну клавішу. Для пошуку радіостанцій натисніть Вправо/Вліво. Для переходу між збереженими каналами – Вгору/Вниз. Для налаштування гучності використовуйте клавіші * (для зменшення) та # (для збільшення). В меню Опції є можливість автоматичного та ручного пошуку

каналів, перегляд збережених станцій та увімкнення/вимкнення фонового відтворення.

Файли

Файловий менеджер дозволяє працювати з файлами у пам'яті телефону та на карті пам'яті. Доступні такі операції, як копіювання, переміщення, видалення, створення папок.

Ігри

В цьому меню є можливість спробувати гру «Змійка»

Можливі проблеми та способи вирішення

Наступні рекомендації можуть допомогти вирішити деякі виникаючі проблеми з телефоном самостійно. У разі виникнення проблем, спробуйте вирішити їх самостійно за наступними рекомендаціями. Якщо проблема не вирішена, зверніться до сервісного центру Sigma mobile.

Перевірте, чи заряджений акумулятор, чи зберігається проблема після перезавантаження пристрою.

Спробуйте повернути телефон до заводських налаштувань через меню «Налаштування – телефон – скидання налаштувань» (пароль за замовчуванням – 1122)

Проблеми з картою пам'яті, зазвичай, виникають у разі виходу картки пам'яті з ладу. Тому, спочатку перевірте носій даних окремо. Також рекомендуємо: вийняти та

вставити картку пам'яті в роз'єм, перевірте, чи правильно картка вставлена у роз'єм, перезавантажте телефон.

Телефон не вмикається: перевірте заряд акумулятора, повторно під'єднайте зарядний пристрій, та чекайте не менш 10 хвилин. Натисніть та утримуйте кнопку увімкнення не менш 5 секунд. Якщо пристрій не вмикається, зверніться до СЦ.

Батарея швидко розряджається: причинами підвищеної витрати заряду можуть бути: низька температура повітря, активне використання медіа-програм, велика відстань до стільникових веж оператора зв'язку.

Акумулятор не заряджається: перевірте підключення адаптеру живлення до розетки. Використовуйте тільки комплектний адаптер живлення та кабель.

Неможливо здійснити виклик: ця проблема може бути викликана слабким сигналом мережі, перенавантаженням мережі, невірно введеним номером абонента, активованою функцією заборони виклику. Спробуйте змінити місцезнаходження, перевірте рівень сигналу мережі, поверніть телефон до заводських налаштувань. Зверніться до СЦ.

Погано чути абонента: під час розмови, натискайте кнопку «вгору» для підвищення гучності. Налаштуйте гучність під час розмови у профілях. Перевірте сигнал стільникової мережі.

Паролі

При завантаженні телефону та під час використання, можуть виникати запити на введення наступних паролей:

Пароль телефону: запит виникає під час завантаження. Це пароль загального блокування.

PIN-код: якщо функція перевірки PIN-коду увімкнена, треба ввести код, що надається із відповідною SIM-карткою.

PUK код, PIN2 код – також надаються із SIM карткою.

Код конфіденційності: запитується, якщо конфіденційність увімкнена в налаштуваннях безпеки, під час активації блокованих функцій.

Будьте обережні, встановлюючи паролі блокування: якщо паролі загублені, поновити функціонал телефону можливо тільки у сервісному центрі.